

Boormallen

- ▶ DrillJig scharnier
- ▶ Voor scharnieren

Boormal DrillJig scharnier, boor \varnothing 35 mm / 2 x \varnothing 10 mm




- ▶ Voor de precieze montage van scharnieren bij speciale producties of bij het monteren van meubeldeuren achteraf bij de klant
- ▶ Precieze, uitscheurvrije, hoekige boringen
- ▶ Boren van hardmetaal
- ▶ Bij aangesneden boringen geen 'weglopen' van de boor
- ▶ Precieze, uitscheurvrije scharnier- en montageplaatboringen
- ▶ Handboormachine of accuschroevendraaier vereist
- ▶ De volgende scharnier- en montageplaatreeksen moeten met het DrillJig scharnier worden verwerkt:
 - Sensys, Intermat, SlideOn, Selekt Pro 2000, Selekt Pro 2035
 - Kruismontageplaten Systeem 8099
 - Kruismontageplaten Systeem 9000
 - Kruismontageplaten Systeem 2006

Set bestaat uit:

- ▶ 1 boorlichaam scharnier
- ▶ 1 boorlichaam montageplaat
- ▶ 1 zeskantmeenemer
- ▶ 1 boor \varnothing 35 mm gemonteerd
- ▶ 2 boren \varnothing 10 of 2,5 mm gemonteerd

Artikel	Bestelnr.	VE
Boormal DrillJig scharnier, boor \varnothing 35 mm / 2 x \varnothing 10 mm	0 020 165	1 set
Boormal DrillJig scharnier, boor \varnothing 35 mm / 2 x \varnothing 2,5 mm	0 046 413	1 set

Toebehoren

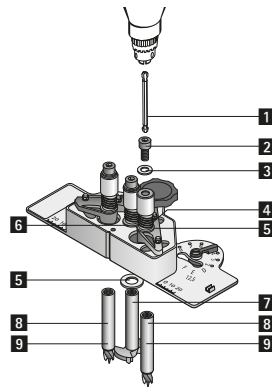

Artikel	Bestelnr.	VE
Boorlichaam montageplaat	0 020 130	1 st.
1 Zeskantmeenemer	0 020 695	1 st.
2 Inbuschroef M8 x 16 DIN 912	0 020 689	1 st.
3 Onderlegplaatje 8,4 DIN 125 voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	9 131 491	1 st.
4 Veer voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	9 131 488	1 st.
5 Onderlegplaatje 12 x 18 x 0,5 DIN 988 voor DrillJig scharnier en DrillJig VB	9 131 492	1 st.
6 Huls DrillJig scharnier en DrillJig VB	9 131 487	1 st.
7 Boor \varnothing 35 mm	0 020 688	1 st.
8 Boor \varnothing 10 mm	0 020 687	1 st.
9 Boor \varnothing 2,5 mm	0 046 085	1 st.

Boormallen

- ▶ DrillJig scharnier
- ▶ Voor scharnieren

