




**VIKING ARM**

- DK** Brugsanvisning
- NL** Gebruiksaanwijzing
- FR** Notice d'utilisation

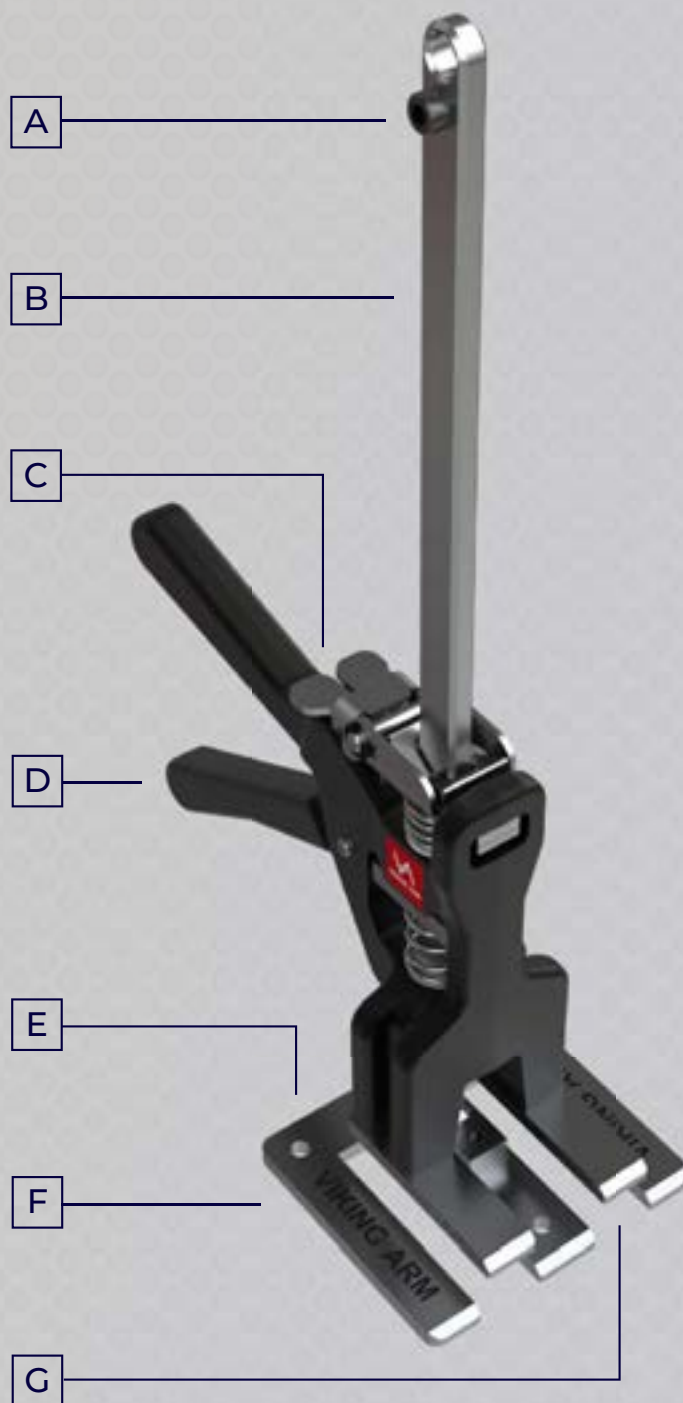

## DK

- A** Sikkerheds skrue
- B** Stang
- C** Lås/ Udløser mekanisme
- D** Håndtag
- E** Monteringshuller
- F** Bundplade
- G** Fødder

## NL

- A** Vergrendelings Schroef
- B** Schacht
- C** Vergrendelings- en ontgrendelingsmechanisme
- D** Hendel
- E** Montagegaten
- F** Basisplaat
- G** Voet

## FR

- A** Vis de blocage
- B** Manche
- C** Mécanisme de verrouillage et déverrouillage
- D** Levier
- E** Trous de montage
- F** Plateau d'embase
- G** Bras de levage


# Løft Liftmodus Fonction "levée"



# Kontrolleret sænkning

## Gecontroleerd zakken

### Descente assistée

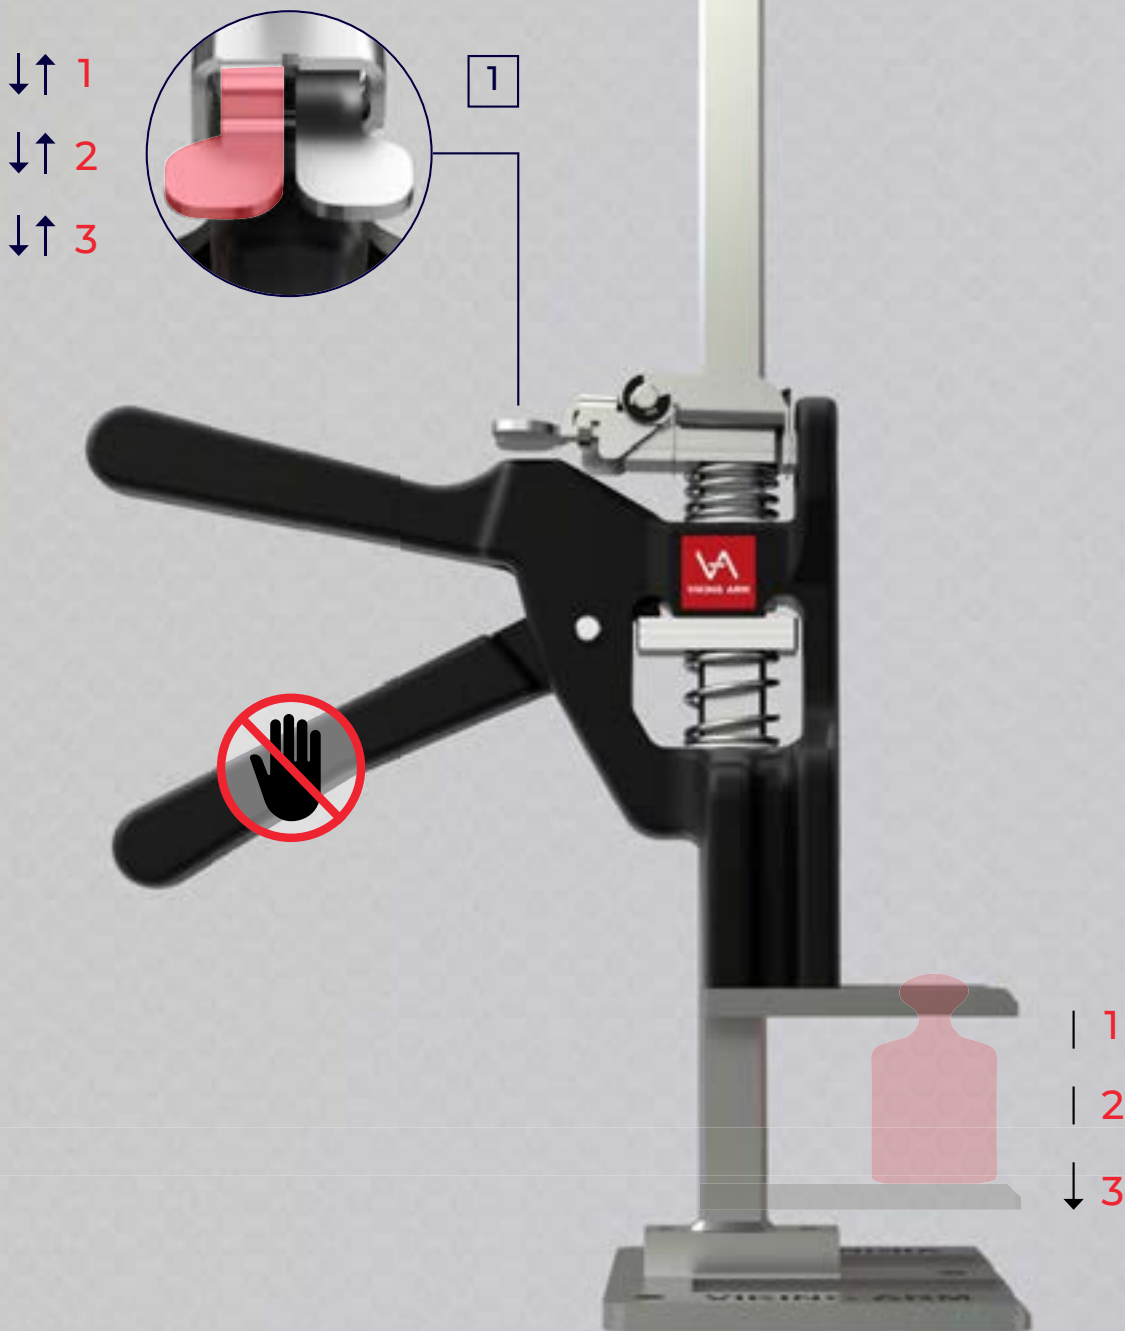

**DK**

1 Pump venstre frigørelse til kontrolleret sænkning

**NL**

1 Pomp links «quick release trigger» voor gecontroleerd zakken

**FR**

1 Levier gauche: déclenchement rapide pour une descente contrôlée

# Hurtig sænkning

## Volledig snel zakken

### Relâchement complet



**DK**

1 Tryk på højre udløserknop for at frigøre

**NL**

1 Druk de knop «full release trigger» en houd deze ingedrukt

**FR**

1 Appuyer et maintenir enfoncé à droite pour un relâchement complet

# Brug som skruetvinge

## Gebruik als klemgereedschap

### Utilisation comme outil de serrage



**DK**

- 1 Fjern Sikkerhedsskruen
- 2 Hold den højre udløserknop nede hele tiden. Træk stangen ud

**NL**

- 1 Vergendelingsschroef verwijderen
- 2 Druk op de rechtse knop en houd deze ingedrukt. Trek de as uit

**FR**

- 1 Retirer la vis de verrouillage
- 2 Appuyer et maintenir enfoncé le levier droit. Retirer le manche

**DK**

- 3 Mens udløserknappen holdes nede, træk stangen helt ind på den modsatte side
- 4 Slip udløserknappen, og stram sikkerhedsskruen

**NL**

- 3 Plaats de as volledig vanaf de andere kant, terwijl u de rechtse knop ingedrukt houdt
- 4 Laat de trekker los en bevestig de borgschroef

**FR**

- 3 Insérer complètement le manche de l'autre côté tout en maintenant le levier droit
- 4 Relacher le levier replacer la vis de verrouillage